

のりまきカッター

業務用のりまきカッター


ASM260 特許申請済

NORIMAKI CUTTER

動画はこちらから



人間工学に基づき操作・作業動線を重視したデザインのり巻きセット→スタートスイッチ操作→カット済のり巻き取り出しの一連の動作がスムーズに。

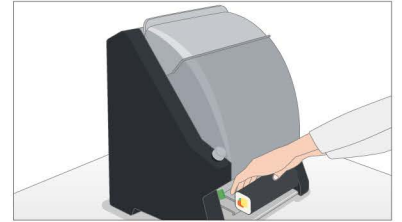

のり巻きをセット台に載せます



すぐ上にあるスタートスイッチを押します




そのまま手を上に移動させ、カットされたのり巻きを取り上げます

**カット時間を大幅短縮！
だれでもかんたん素早いカット
見栄えもよくなり売り上げアップ！**

- 「SBS」※1により刃に適合しないのり巻きセット台の取り付けを未然に防止。刃とセット台の衝突によるカッター刃の破損リスクが大幅に低減し、交換コストを抑制。
- 入刀角度を新規に見直し、引き切り効果のより高い動作を実現※2。具材がつぶれにくく、仕上がりが一段ときれいな断面となり商品価値をアップ。
- 取り外し部品をすべて新設計、隅々まで洗いやすい形状なので衛生的。組み立てやすさも考慮。作業後の洗浄時間も短縮。
- 左右のスタートスイッチを同時に押しと動くダブルスイッチ方式で安全確保、動作中にスタートスイッチのどちらか一方を押せば即座に動作を停止する「SESシステム」※3を採用。

※1 スマート・ブレーキ・ストラクチャー(誤取付防止構造) ※2 当社比 ※3 シングル・エマーゼンシー・ストップ・システム

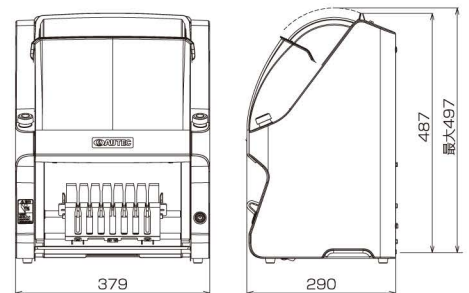

電源	AC100V・240V 50/60Hz
消費電力	35W
外形寸法	幅379mm×奥行290mm×高さ487mm(最大497mm) 電源コード、ねじ凸部含まず。
対応のりまきサイズ	太さ：25mm角～50mm角サイズ 長さ：線巻き(6・8カン用)180mm～190mm 横巻き(10カン用)200mm～210mm
カットサイズ	6カン用：30mm 10カン用：20mm 8カン用：22.5mm
処理能力	毎時最大600回 ※のりまきを置く作業時間2秒含む 細巻(25mm) 4本(2400本/時) 中巻(35mm) 2本(1200本/時) 太巻(45mm) 1本(600本/時) ※のりまきサイズによりカット能力は変化します。
質量	約17kg

