

のりまきメーカー

業務用シャリ板・おむサンドシート成形機

ASM865 特許取得済

NORIMAKI MAKER



動画はこちらから



安心・安全
フッ素樹脂加工
衛生面UP!



おむサンド




操作パネル



シャリ板成形専用機で手づくりと技術の融合

- 話題の新メニュー「おむサンド」製造に最適
- 連続運転機能搭載。シャリ板を取り上げると自動的に新しいシャリ板を成形
- 1回のスタート操作で2枚シャリ板成形可能（細巻き）。一段と作業効率がアップ
- 5種類のシャリ延ばしセッティングを記憶でき、すばやい作業を実現
- シャリ延ばし作業と巻き作業を分業化することによって作業人数をフレキシブルに変更可能
- 巻き機構を省いているので、コンパクトで低価格。組立分解も一段と簡単
- 海苔をセットし海苔の上にシャリ成形を行う「従来方式」と、シャリ成形を行いシャリ板に海苔を貼り付ける「貼り付け方式」をオペレーションに合わせて選択可能
- ピックプレート使用により効率の良い作業を実現

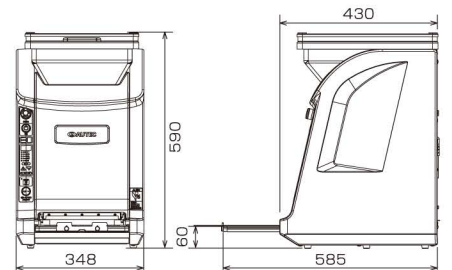

電源	AC100V 50Hz/60Hz
消費電力	60W
成形能力	最大900~1,200本/時 ※設定条件により、成形能力は変化します。
圧延量目	約40g ~ 400g
ホッパー容量	約8.2kg(約2.5升)
外形寸法	幅348×奥行430(最大585)×高さ590mm <small>※電源コード、ネジは含まれません。</small>
質量	約32kg

